



Voit huollattaa myös Kruiserin Kontio Motors huoltopisteessä. Huoltopisteet löydät www.kontiomotors.fi

Jarrujen puhdistus, rasvaus ja jarrupalojen vaihto

1. Irrota ensin jarrusatula (kuva1). Jarrusatula on kiinnitetty kahdella 10mm pultilla (kuva2).
2. Käännä pultit auki 10mm kiintolenkkiavaimella (kuva3).

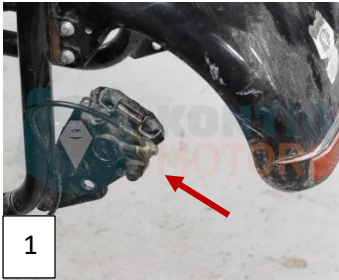

3. Irrota osa kuvan 4 mukaisesti
4. Irrota seuraavaksi liikutapit (kuva 5). Tarvitset tähän 4mm kuusiokoloavaimen.
5. liikutapit kuva 6

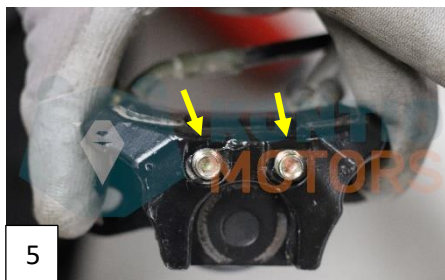


6. Pura seuraavaksi jarrupalat. Jarrupalat kuva 7. Purettuna kuva 8. **Tässä vaiheessa vaihda jarrupalat uusiin tarvittaessa.** Tarkista myös jarrulevyn kunto.
7. Hio kevyesti sipaisemalla jarrupaloista liukas-/lasinen pinta pois. Kuvan 9 ylempi pala on hiottu ja alempi hiomatta (käytä hienoa hiomapaperia esim.180). Poista pöly jarrupalojen pinnalta kuivalla rätillä tai paineilmalla (älä koskaan kastele tai rasvaa jarrupaloja).



8. Puhdista jarrusatula käyttäen esim. jarru cleaneria. Kuivaa rätillä huolellisesti (kuva 10)
9. Puhdista myös muut osat pyyhkimällä tai käyttämällä paineilmaa (paineilmaa käytettäessä katso, ettet puhalla likaa/pölyä syvemälle mäntään).

10. Rasvaa liikutapit ohuelti (kuva12). Käytä rasvauksessa esim. kuparitahnaa tai kuparipohjaista sprayta. **Huom! Älä käytä voiteluainetta jarrulevyn, jarrupalojen tai -satulan ympärillä.** (Liikutappeja voi sipaista kevyesti myös hiomapaperilla ennen rasvausta).
11. Pyyhi ylimääräinen rasva pois (ylimääräinen rasva kerää likaa ja pölyä jarruihin).

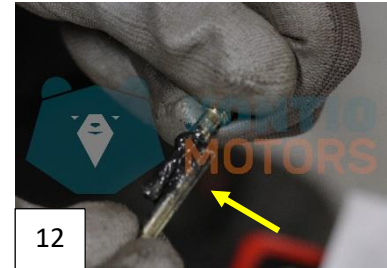

12. Asenna puhdistetut osat paikalleen (kuvat alla)



13. Asenna jarrusatula paikalleen. Tarkista että kaikki ruuvit ja pultit tulevat tiukasti kiinni.